


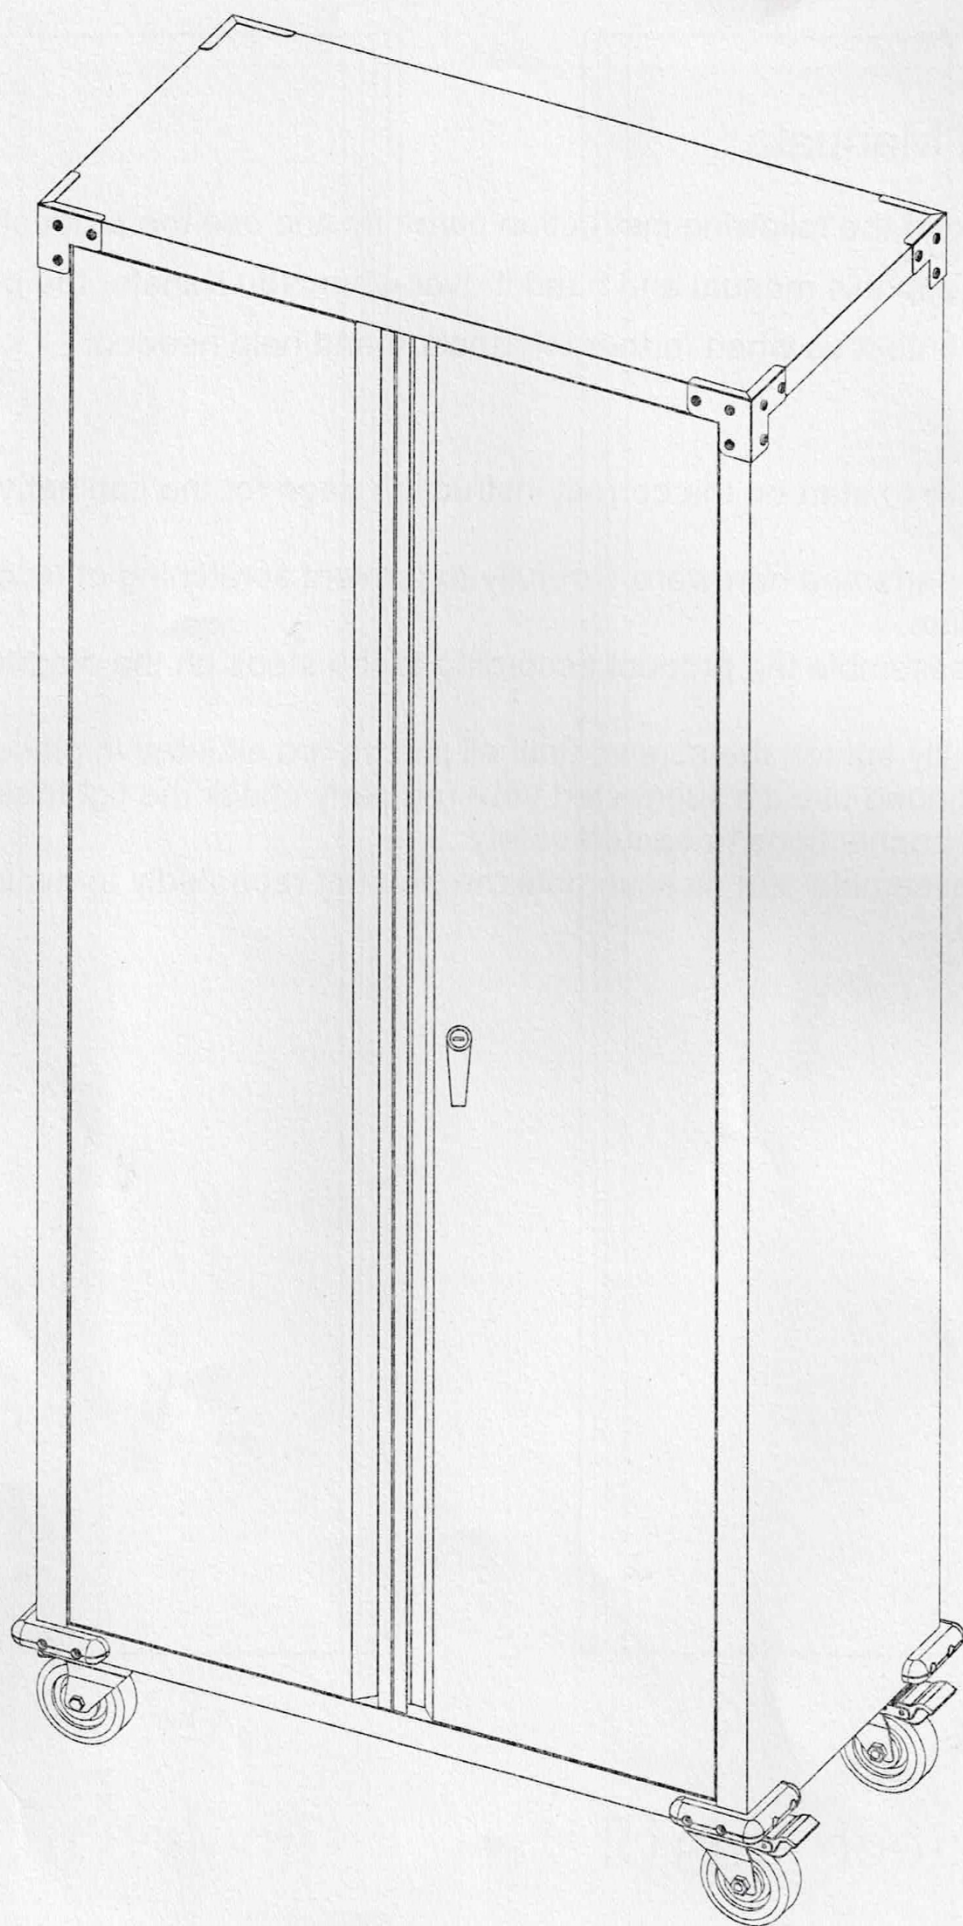

Introduction

Průvodce příručkou

✖ Pozorně si přečtete následující pokyny a používejte


- Tento návod si uschovejte a předejte jej při předání výrobku.

✖ V případě potřeby dalších informací a pomoci nás prosím kontaktujte.

Poznámky


- Ujistěte se, že začínáte na správné stránce návodu pro skříňku, kterou montujete.
- Díly a kování vybalujte opatrně, aby nedošlo k poškrábání lakovaných součástí.
- Výrobek sestavujte striktně podle kroků na obrázku.
- Šrouby utáhněte až po úplném usazení všech dílů.
- Při dalším používání doporučujeme pravidelně kontrolovat utažení šroubů a spojů, aby byla zajištěna bezpečnost.
- Výrobek nesestavujte a nerozebírejte opakovaně, aby nedošlo k jeho poškození.

j"

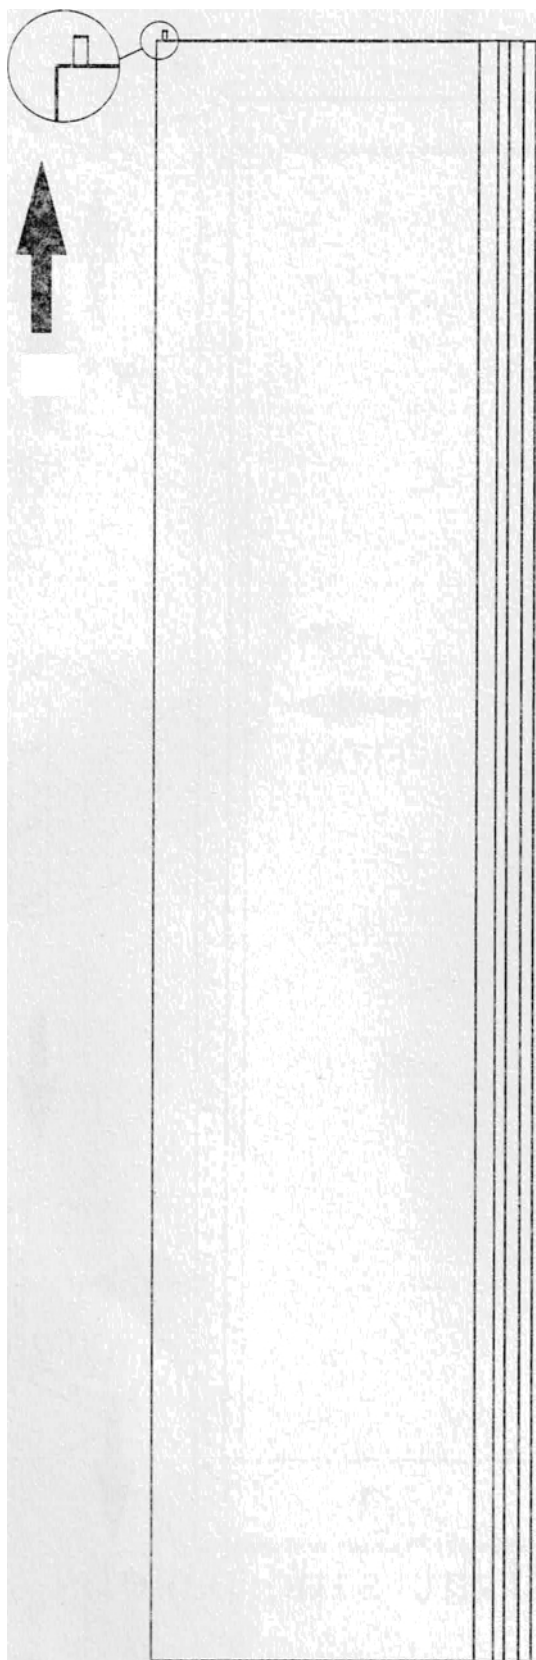


7

Vlevo Dveře

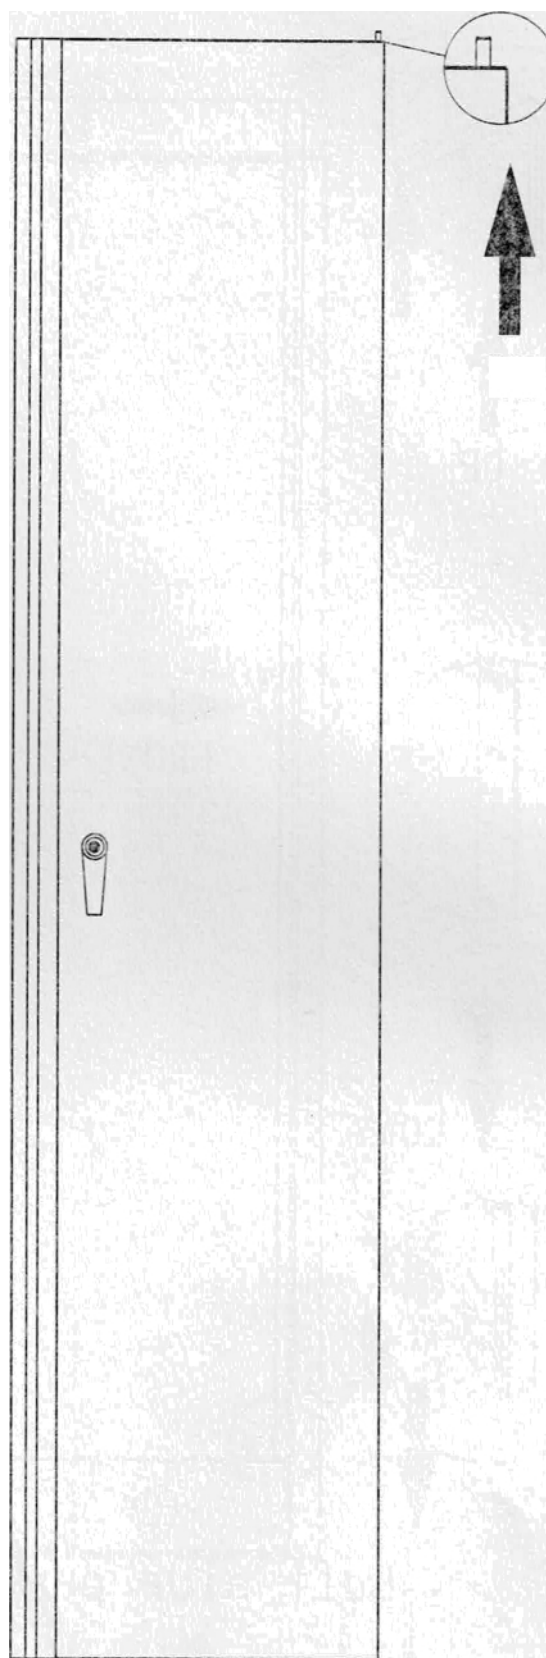


8


Pravé dveře Dveře

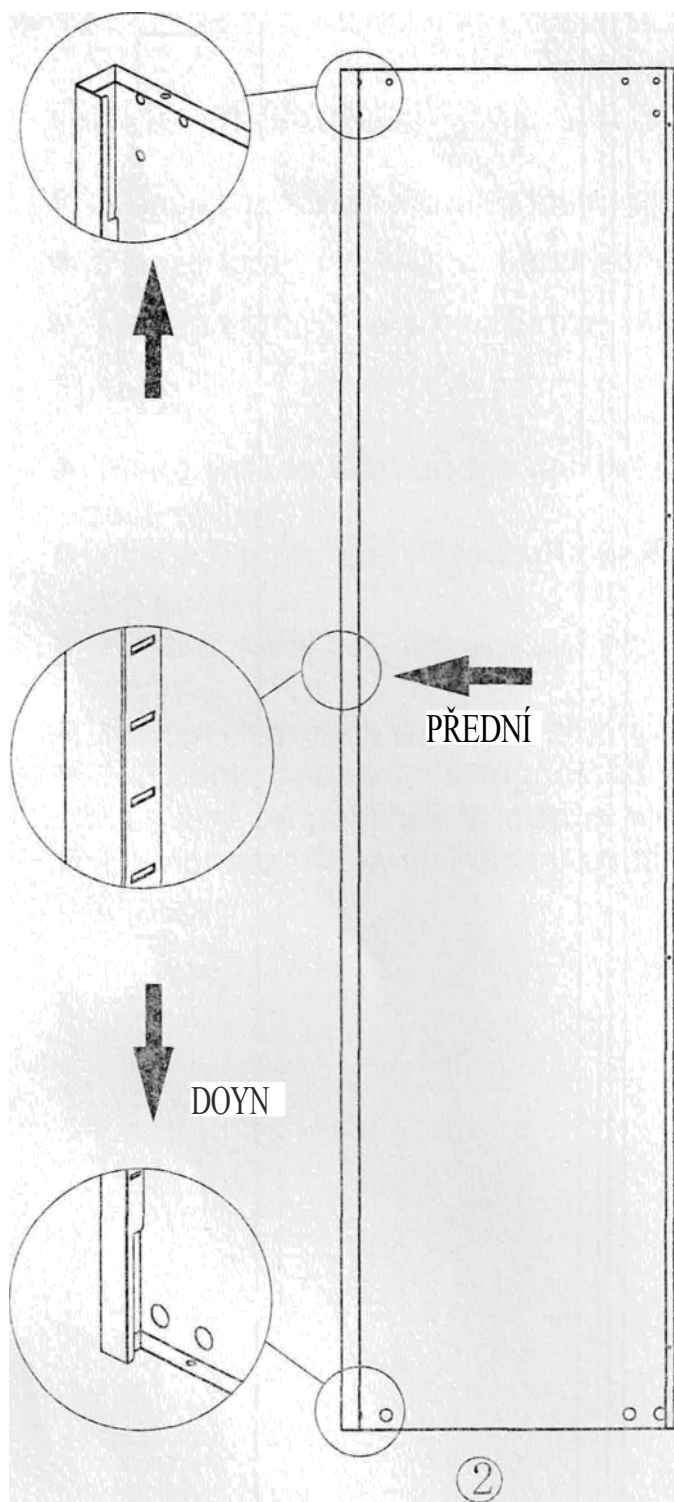

Vlevo si de panel

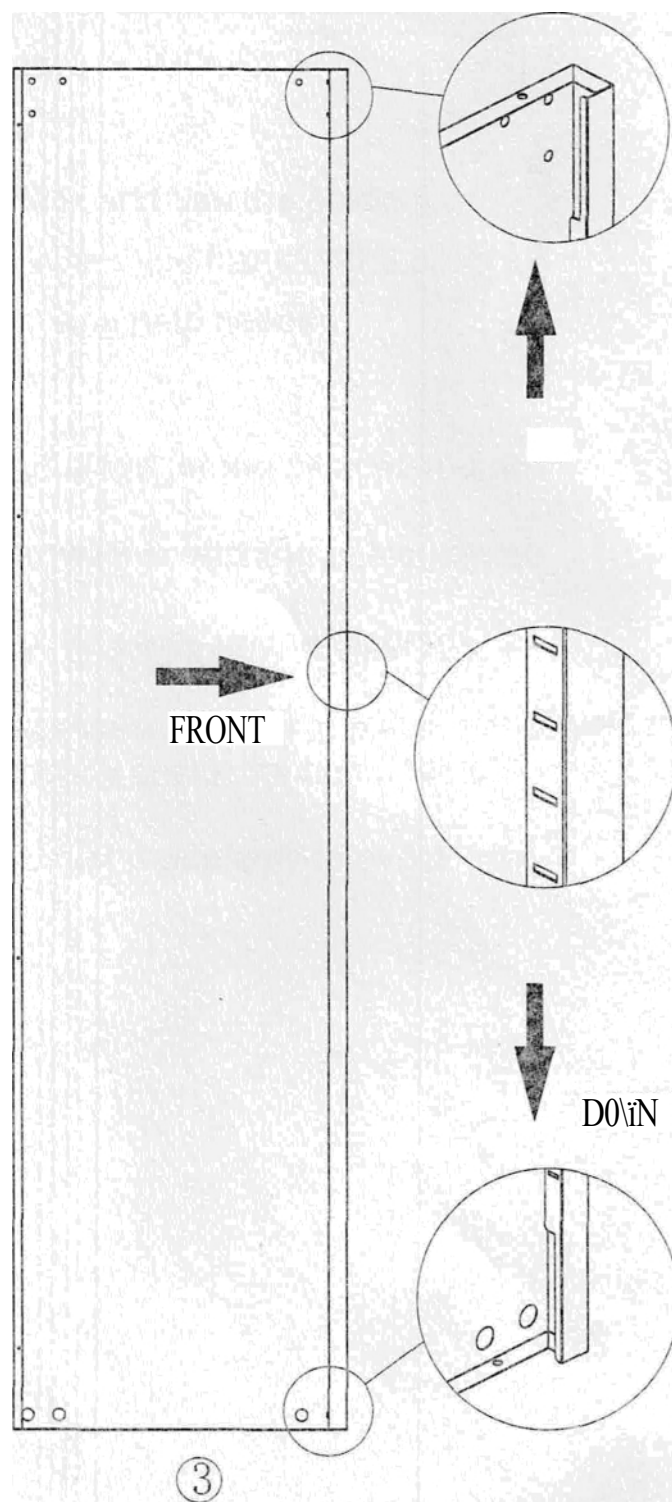


Ri ght s i de panel

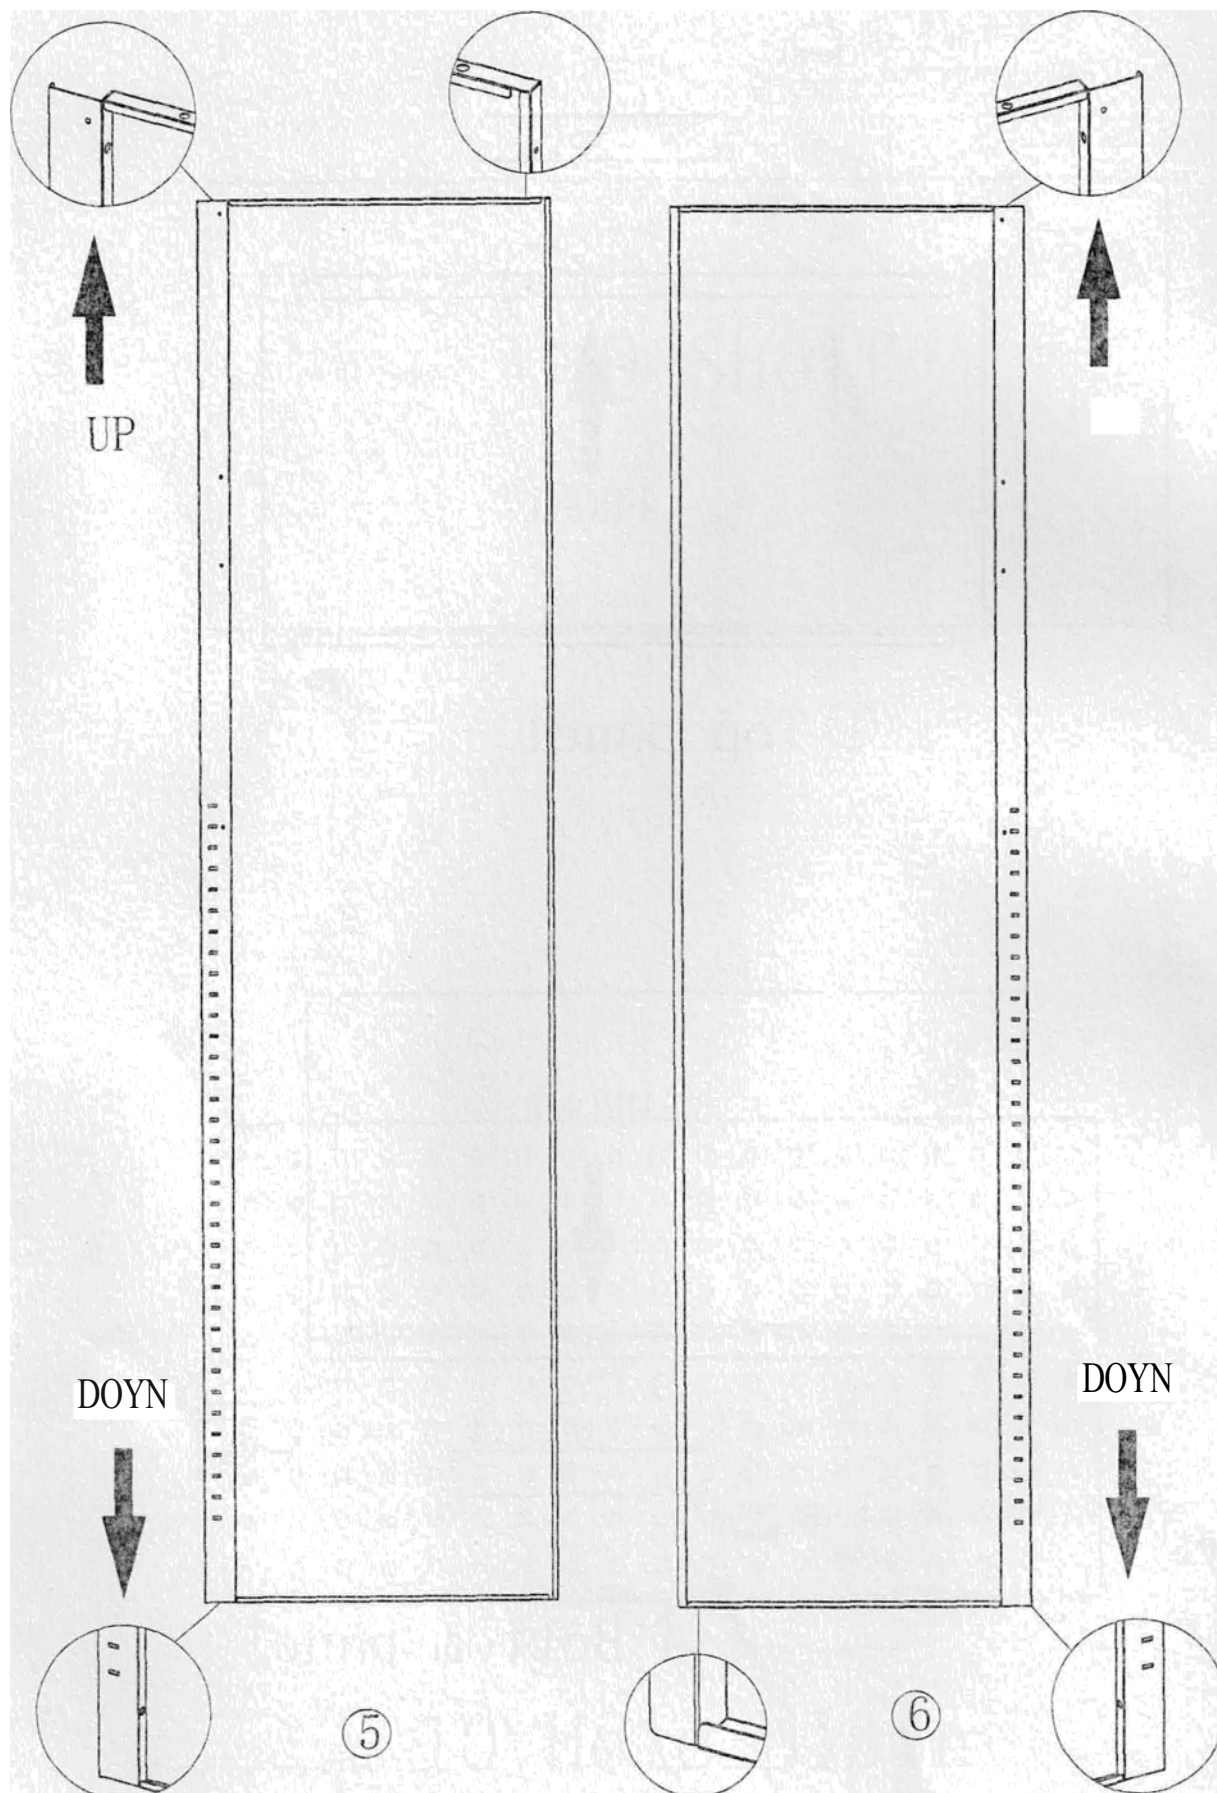


vlevo (zadní) (deska)

Rl Qht zpět plat e

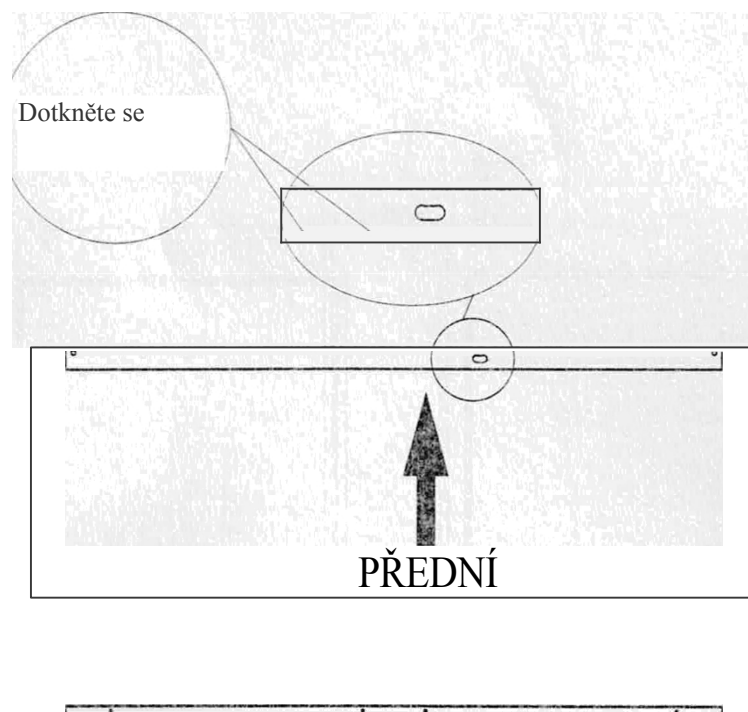


O Horní panel

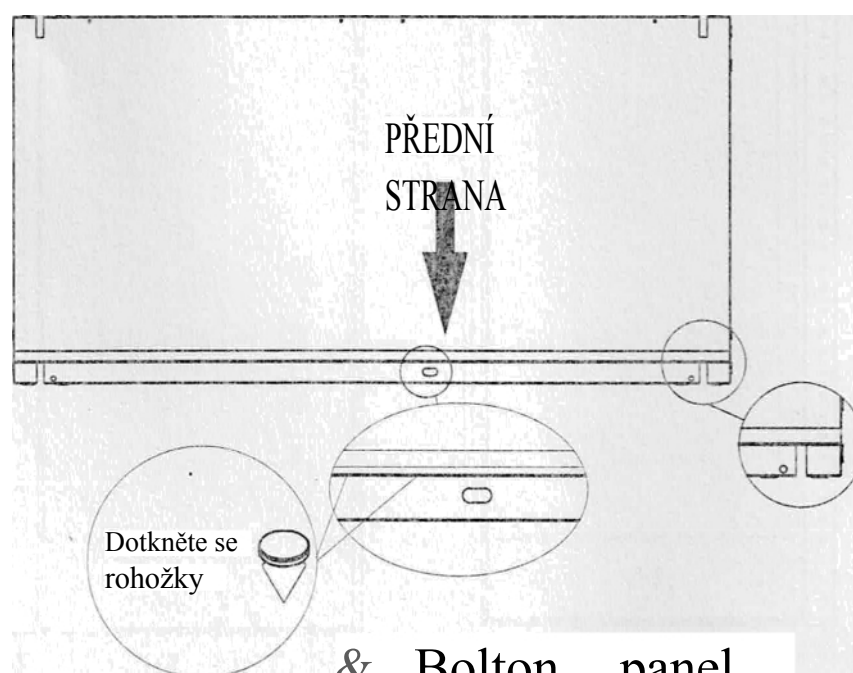

& Bolton panel

KÓD	HARDWARE		
L		Dotyk na Rohožka	4

@ She lf

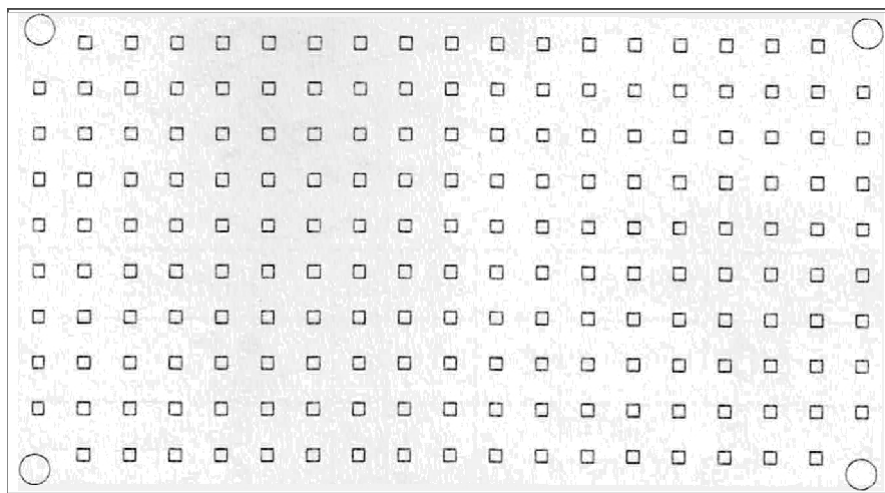

10 Dira p1aŁe




éc c es sor i es list:

KÓD	HARDWARE	OTYČ	ODE	I (ARUVVE	QTY
A	 Iron corner	4	H	 Tapping screws	28
B	 Hlang ing akce stor ie	2	I	Spona na polici	20
C	rohov ý pre'tec tor	4	J	Dveř ní hřidel	
D	 Kolo	'	X	Rozpěrka	4
E	 6*15 flat head bolt	40	L	Dotkněte se rohožky	4
F	 M6 nut	24	M	 Nails	2
	G*2ňkulatá hlava bol Is	16	\	 Rod	2
	Uzavírací objímka 10c	2	P	 Lock	1


Step1

Instalujte horní část zásuvky (2), vložte přední panel (3) a horní sklo (1). Zaplaťte za přední a zadní část zásuvky. Přední část skla je opatřena nápisem "adj ustab le hol es, and the přední část horní desky s okrajovou deskou".

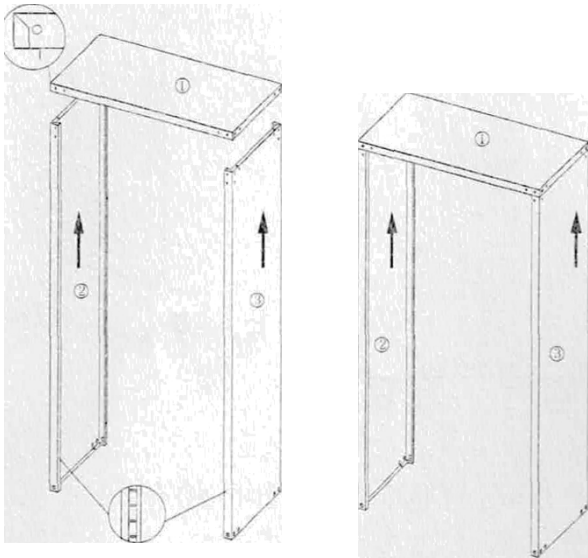

Krok2


Nainstalujte 4 železné kryty (A). Každý kryt potřebuje 6+15ks zapuštěných šroubů (F) (E) 6ks. Pokud je potřeba připevnit kabinetní síť k valu 1, nainstalujte závěsné příslušenství (B), a použijte šrouby (M).

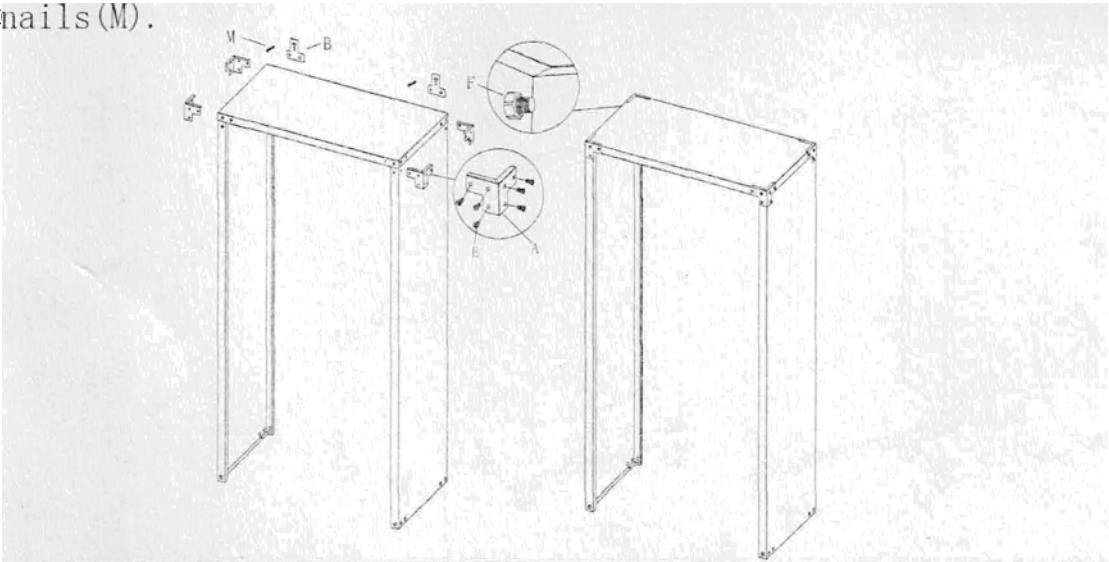

KÓD	HARDWARE	QTY	KÓD	H4R0F3RE	gTY
A	Železný roh	4	F	M6 nut	24
B	Zavěšení příslušenství	2	M	Krupobití	2
E	6*15flat head bolt	24			


Step3

Instalace bočního panelu (4)

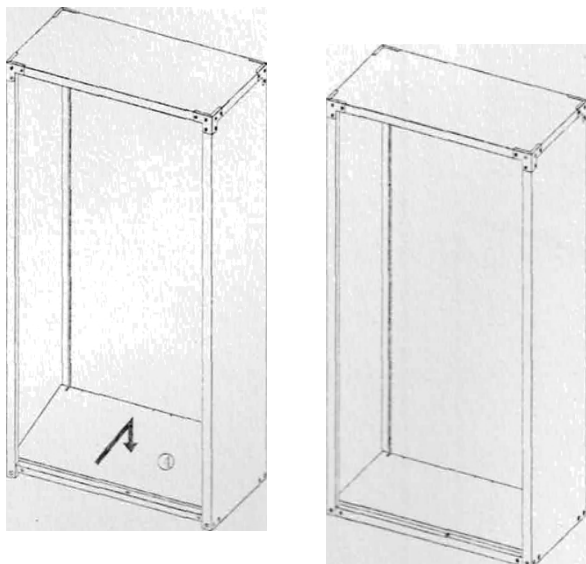

Krok4



Nainstalujte 4 rohové chrániče (C) , celkem potřebujete 6- 25 boltů s kulatou hlavou (G) 16ks Nainstalujte 4 bolty (D) , celkem potřebujete 6+lo boltů se zápusťnou hlavou. (E) 16ks.

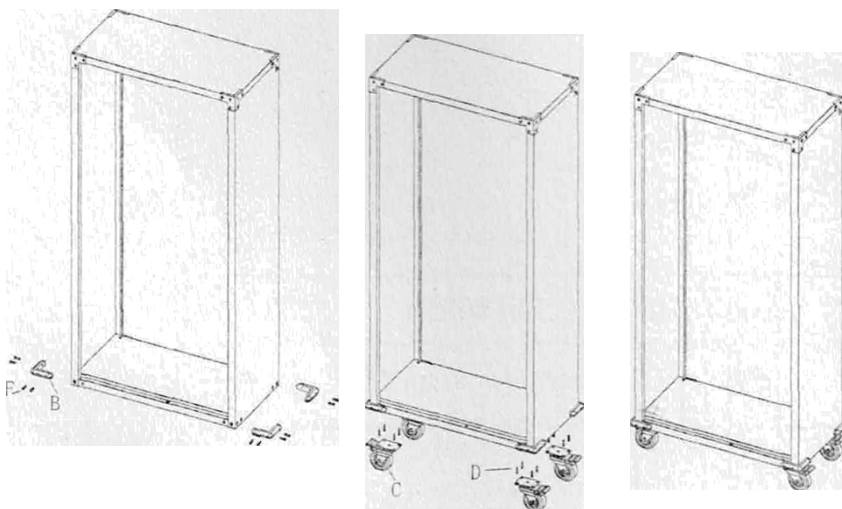

KÓD	hARDâARE	MNOŽSTVÍ	KÓD	HâRDVâPE	QTY
C	Chránič rohů	4	E	m % 6*15f1at heacl trol t	y9
D	 Kolo	4	G	 fi+2 Zem ht'ar1 bo1 t s	lfi

Krok5



Instalace 1 levý zadní díl, nainstalujte šrouby (H) 8ks,
nainstalujte pravou zadní desku, nainstalujte 1 šroub (H) 12ks,

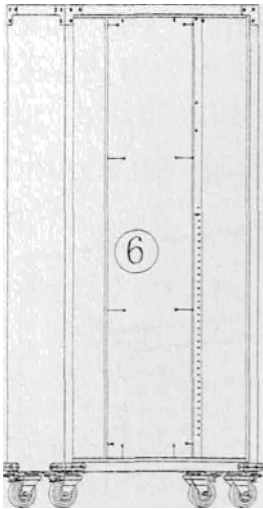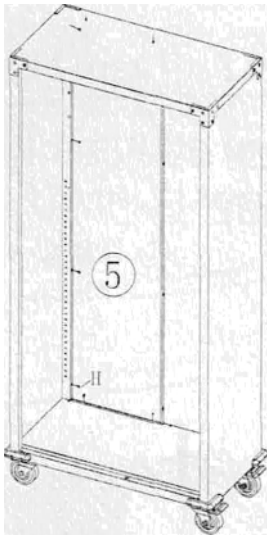

KÓD	hARDFARE	MNO ŽSTV Í	CODI	HâPDââRE	QTY
p	^* Tapp ing sc rem s	20			

Step6

Inst all dutou desku, i ns tal I šrouby (H) 8ks,

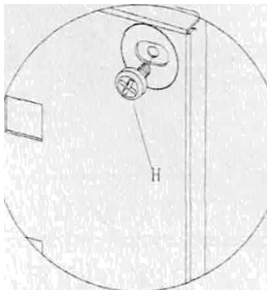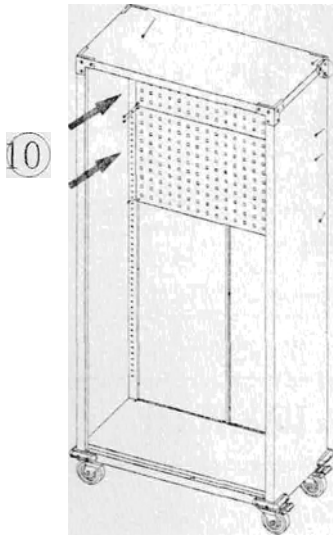


KÓD	HAPOFARE KOD.	MNOŽSTVÍ	FAROV SRE	QTY
	 Tapping screws	8		

Slept

Instalace 3 shelf (9) . Každý shelf (9)

Potřebujete shelf c poslední (1) pcs

Pegboard (10) včetně TT účelů : 1. shelf
2. zavěsit na

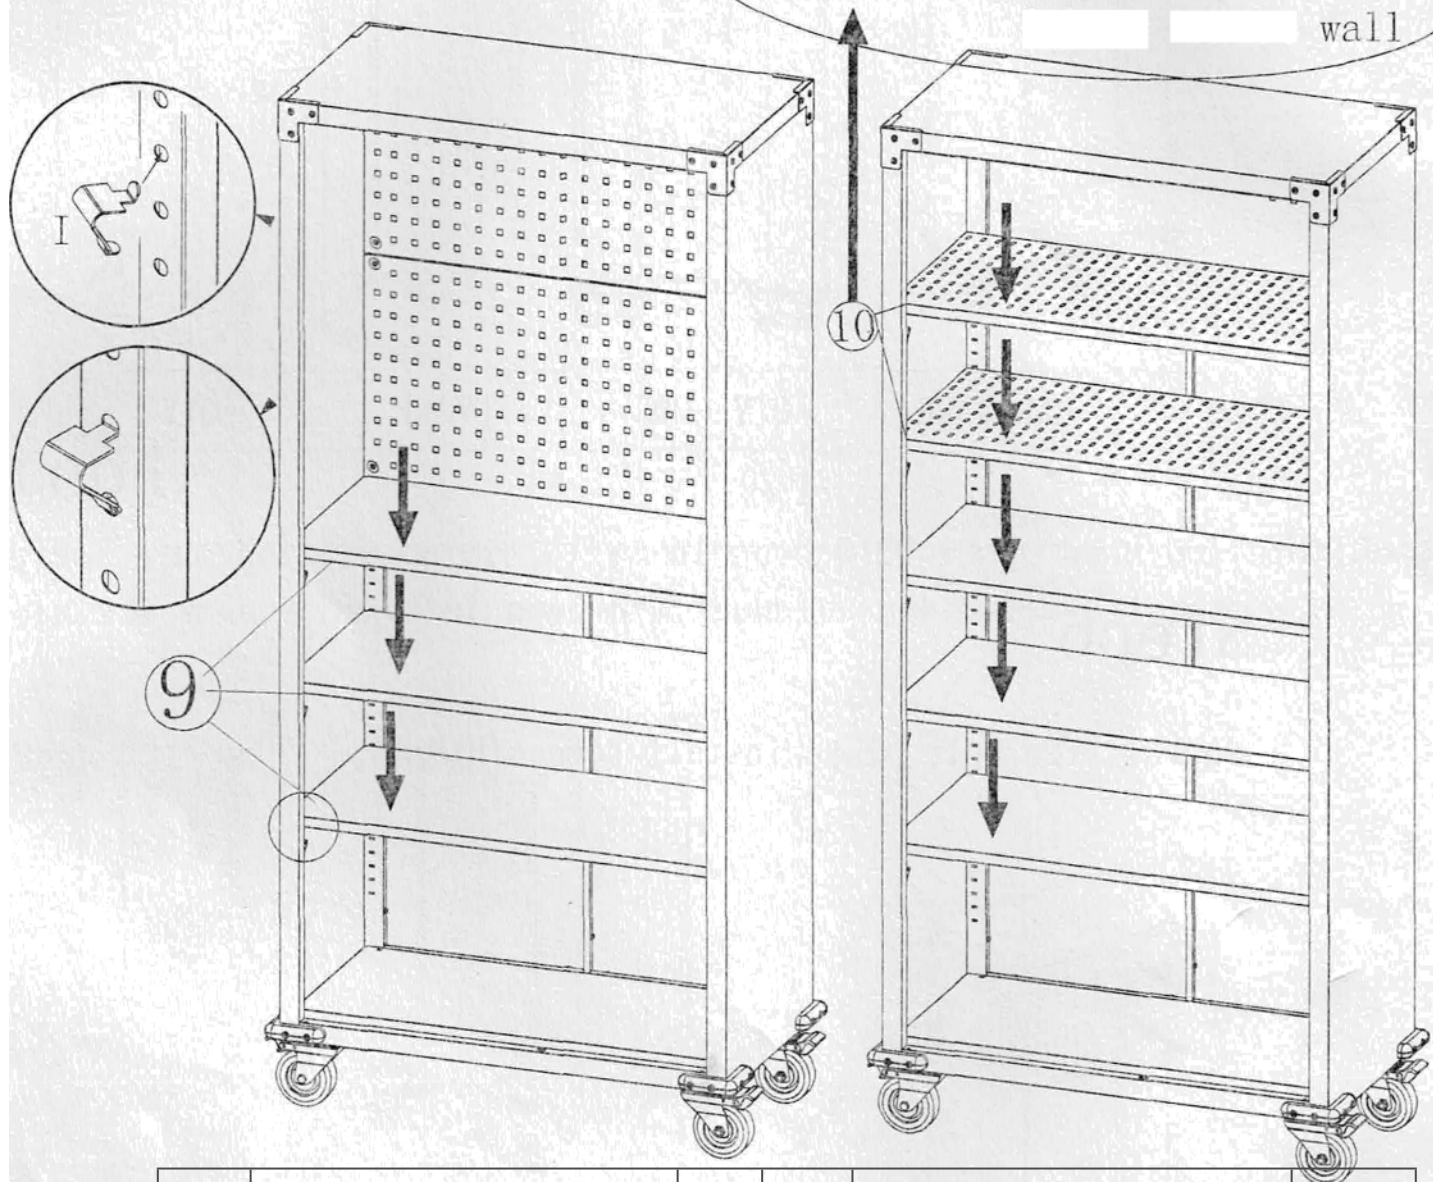

KÓD	OAPDVâRE	8TY	CODI'	MRDF\RE	MNOŽS TVÍ
I	 Shelf spona	20			

Krok8


Tam je nad každými dveřmi šachta a otvor beloz. A otvor nad a belo kach si de .
kablová síť


Krok : Instalace dveřních šachet (J) a těsnění (L) v . otvory pod oběma

si des . kabinet. Umístěte na hol c pod . dveře na dveří šachtu (J) .

Krok2: Stiskněte dveřní šachtu nad. dveří. Poté vložte otvory nad oběma s idami . skříně.

Krok3: Instalace (L) do dveřní rohožky . horní a boční otvory levých dveří

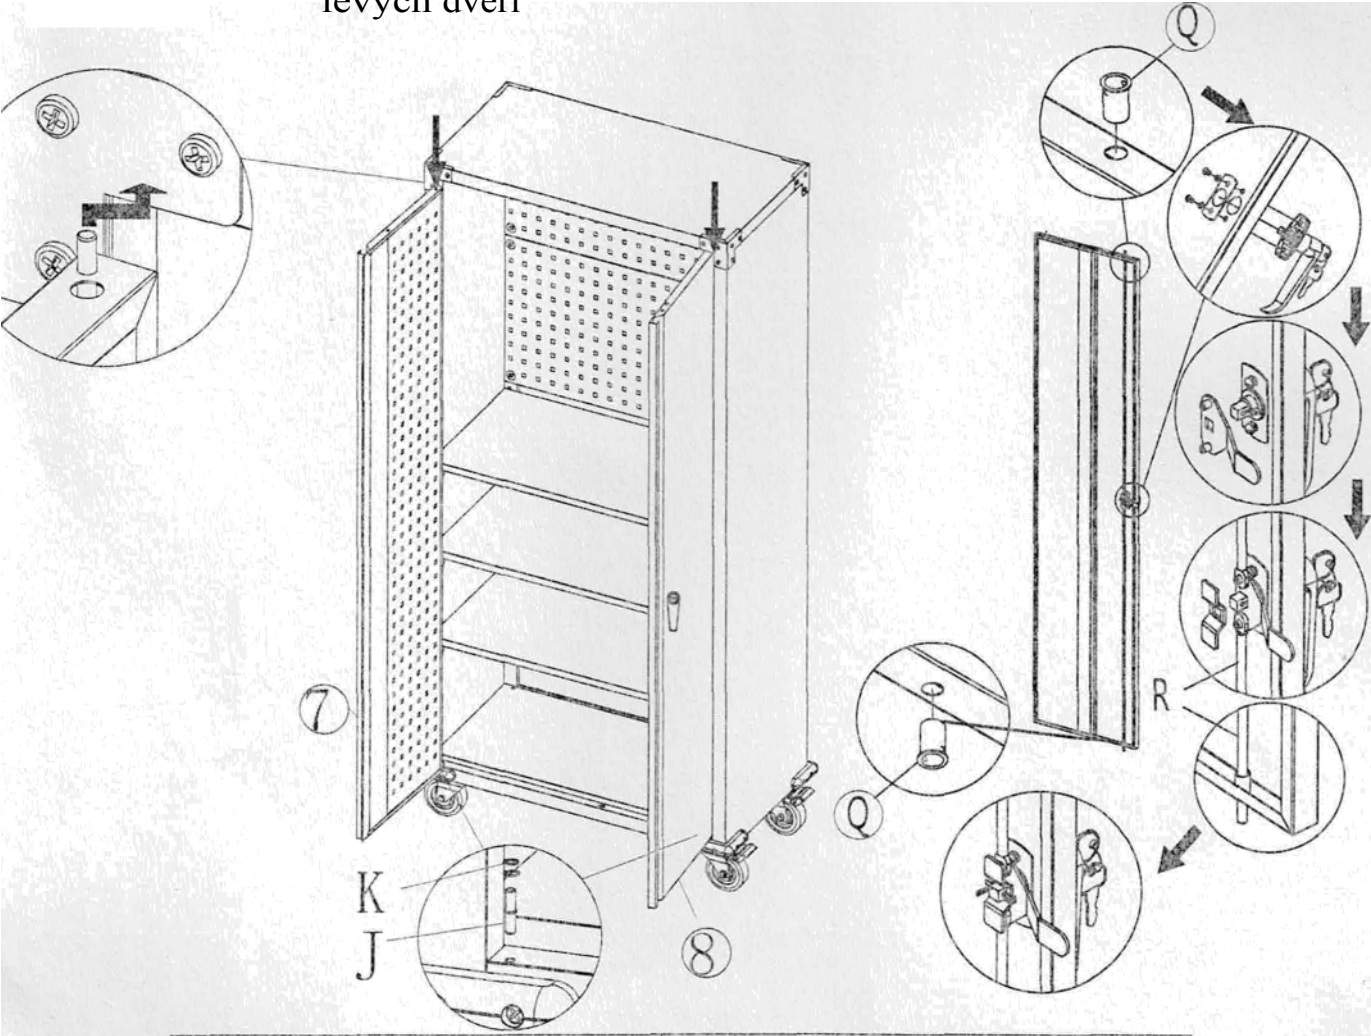

CODE	HARDWARE	QTY	CODE	1tRD7ARE	QTY
J	 Dveřní šachta	2	R	 Rod	2
K	 Spacer	4	P	 Zámek	1
Q	 Locking rod sleeve	2			