

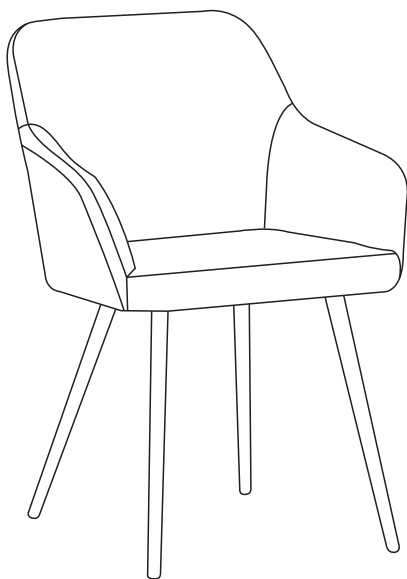


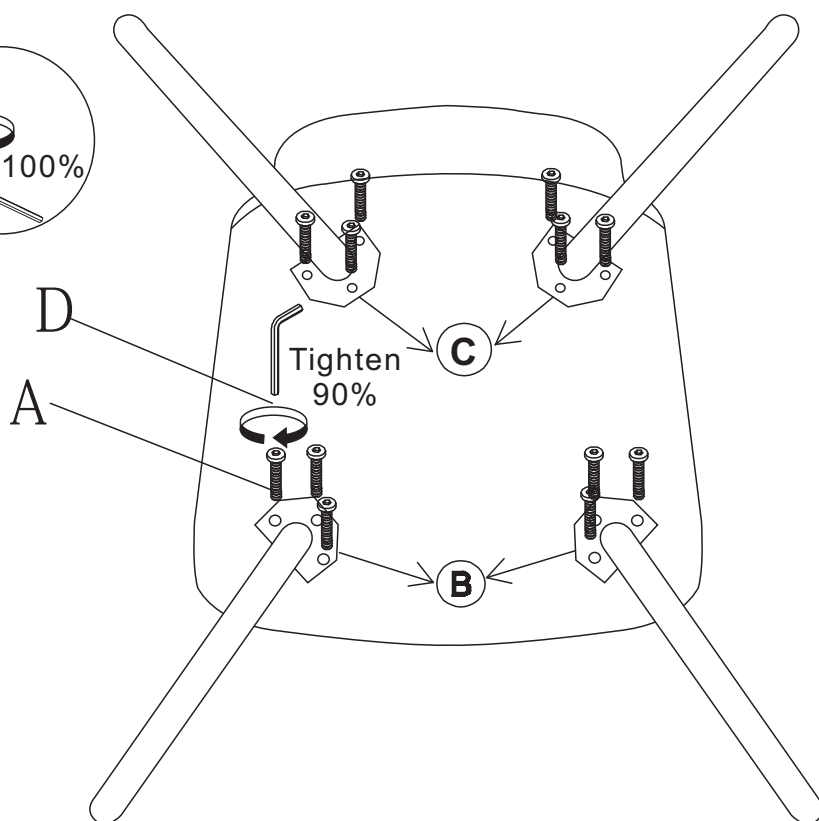


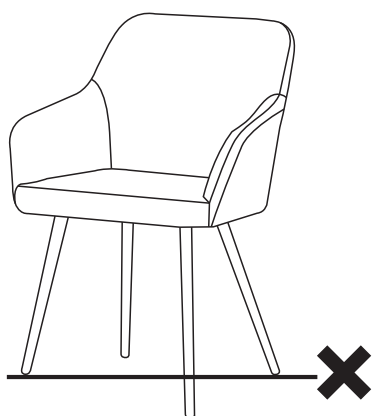

A X12	B X2	C X2
	 	 
D X1		
		

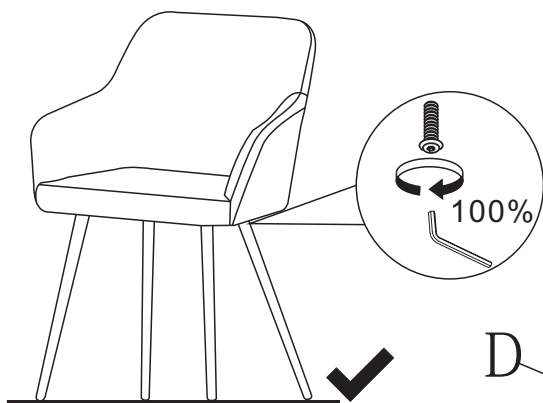

UWAGA:
PIERWSZY KROK DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE ŚRUBY W 90%,
NASTĘPNIE POŁOŻYĆ KRZESŁO NA PODŁODZE,
ABY POZOSTAŁO WYPOZIOMOWANE,
POTEM W TEJ POZYCJI DOKRĘCIĆ ŚRUBY 100%